DS-760/DS-860

Guía de instalación • Guia de instalação

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. • Leia estas instruções antes de utilizar o produto.

412594300

1 Desembale el escáner • Desembale o scanner

Retire todo el material de embalaje.

Remova todo o material de embalagem.

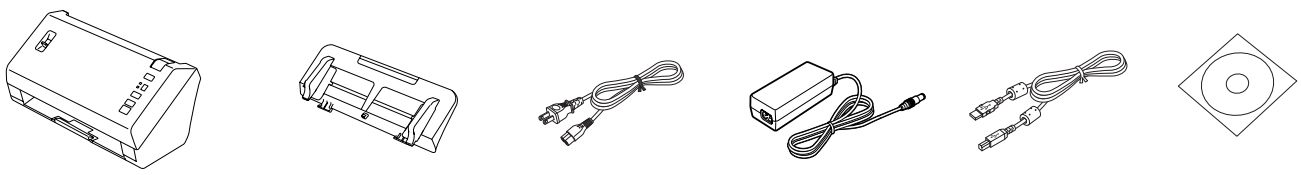

2 Instale la guía de papel • Instale a guia de papel

1

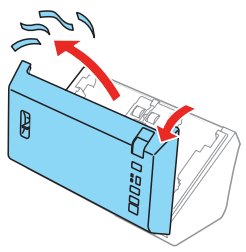

2

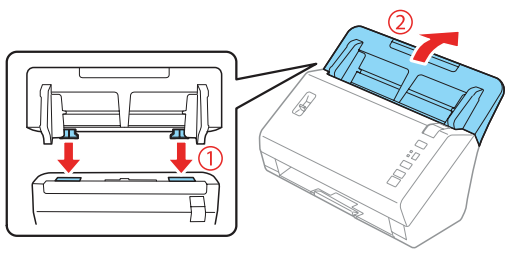

3 Instale el software • Instale o software

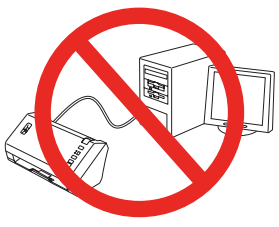

No conecte el cable USB todavía.

Ainda não conecte o cabo USB.

1

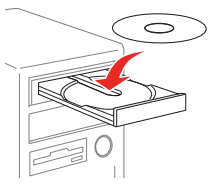

2

Español

Português

Seleccione **Español** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Luego, conecte el cable USB y encienda el escáner cuando se le indique.

Selecione **Português** e siga as instruções na tela. Depois, conecte o cabo USB e ligue o seu scanner quando lhe for pedido.

4 Encienda el escáner • Ligue o scanner

1

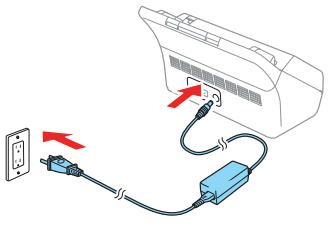

2

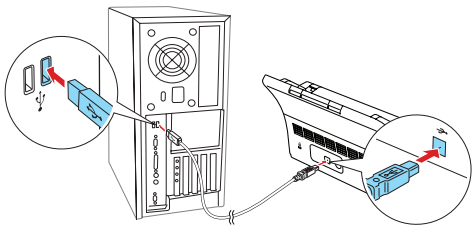

3

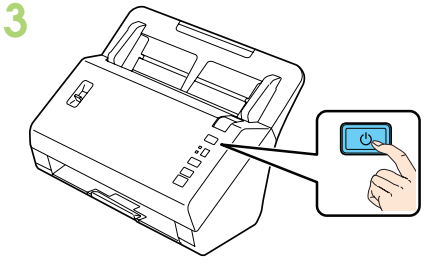

5 Escanee un documento • Digitalize um documento

1

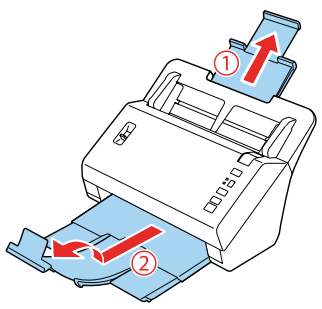

2

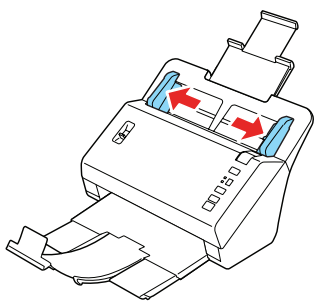

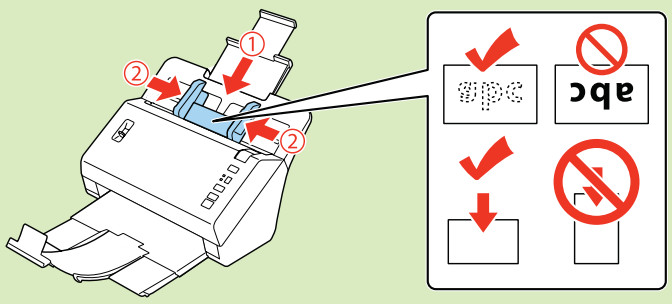

Nota: Si va a escanear una tarjeta de presentación o una tarjeta de plástico, cárguela cara abajo y por el borde superior. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Observação: Se estiver digitalizando um cartão de visita ou um cartão de plástico, carregue-o com a face virada para baixo e com a borda superior primeiro. Consulte o seu *Manual do usuário* para instruções.

3

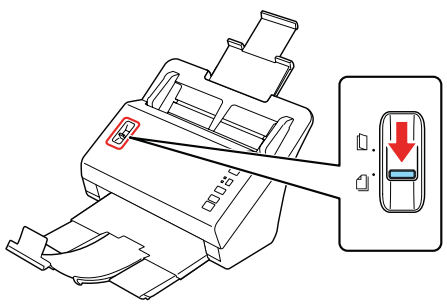

Para evitar obstrucciones, mantenga la palanca en esta posición para casi todos los tipos de documentos. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Para evitar obstruções, mantenha a alavanca nesta posição para a maioria dos tipos de documento. Consulte o seu *Manual do usuário* online para mais informação.

4

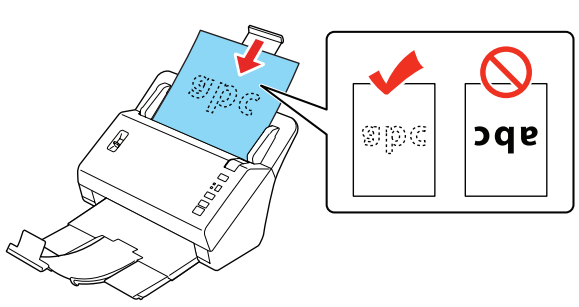

Cargue el documento cara abajo y por el borde superior. Luego, deslice las guías laterales contra el documento.

Carregue o seu documento com a face virada para baixo e com a borda superior primeiro. Depois, deslize as guias das bordas contra o documento.

5

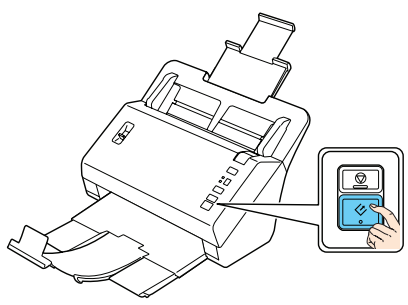

6

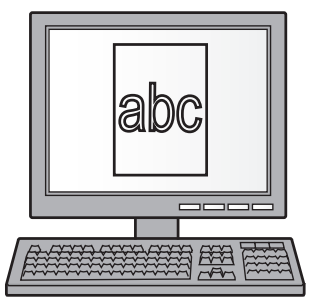

Personalización del botón de iniciar • Personalização do botão iniciar

1 Inicie Document Capture Pro • Inicie o Document Capture Pro

Windows 8.x: Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
Windows (otras versiones): Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x: Navegue até a tela **Aplicativos** e selecione **Document Capture Pro**.
Windows (outras versões): Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

2 Cree un trabajo nuevo • Crie um trabalho novo

Español

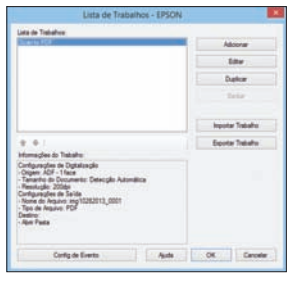

Português

Haga clic en el botón **Gestionar trabajo**, luego haga clic en **Añadir** en la ventana Lista de trabajos. Especifique los Ajustes de trabajo que desea utilizar, tal como la calidad de imagen y el destino, luego haga clic en **Aceptar**.

Clique no botão **Gerenciar trabalho** e depois clique em **Adicionar** na janela de Lista de Trabalhos. Especifique as Configurações de trabalho desejadas, como a qualidade da imagem e o destino, depois clique em **OK**.

3 Asigne un trabajo al botón de iniciar • Atribua uma função ao botão iniciar

Haga clic en **Ajustes de eventos** en la ventana Lista de trabajos. Haga clic en la flecha situada a un lado del trabajo que desea asignar, luego haga clic en **Aceptar**. Cierre la ventana Lista de trabajos

Clique em **Config de Evento** na janela Lista de Trabalhos. Clique na seta ao lado da função que deseja atribuir e clique em **OK**. Feche a janela Lista de Trabalhos.

Ayuda • Ajuda

Utilidad de ayuda del software • Ajuda do software

Haga clic en el botón **Ayuda** que aparece en la pantalla del software del escáner.

Clique no botão **Ajuda** que aparece na tela do software do scanner.

Manual del usuario • Manual do usuário

Haga doble clic en el icono **Manual Epson DS-760_860** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en OS X).

Clique duas vezes no ícone **Manual Epson DS-760_860** na área de trabalho do seu computador (ou na pasta **Aplicativos/Epson Software/Manual** em OS X).

Soporte técnico de Epson • Suporte técnico da Epson

Soporte técnico para usuarios en América Latina

Soporte por Internet

Visite la página **global.latin.epson.com/Soporte** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300 800-288-37766	**México** **México, D.F.**	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	**Panamá***	00-800-052-1376
Colombia **Bogotá**	018000-915235 (57 1) 523-5000	**Paraguay** **Perú** **Lima**	009-800-521-0019 0800-10126 (51 1) 418-0210
Costa Rica	800-377-6627	**República**	
Ecuador*	1-800-000-044	**Dominicana***	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	**Uruguay**	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320		

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Suporte técnico para usuários no Brasil

Suporte pela internet

Visite a página **global.latin.epson.com/Suporte** para baixar drivers, ver manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar email para a Epson.

Fale com um representante do suporte técnico

Capitiais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Soporte técnico del software • Suporte técnico do software

ABBYY® FineReader®: www.abbyy.com

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Epson é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Aviso geral: Outros nomes de produtos são mencionados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2013 Epson America, Inc., 11/13

CPD-40181

Impreso en: XXXXXX
País de impressão: XXXXXX

EXCEED YOUR VISION

ENERGY STAR